Grabadora de video personal

ENLTV / ENLTV-FM

(Tarjeta de captura de TV PCI)

ENLTV Series
Guía de usuario

Versión 2.0

Aviso para el usuario

Ninguna parte de este manual, incluyendo los productos y el software descritos en éste, puede ser reproducida, transmitida, transcrita, almacenada en un sistema de recuperación o traducida a cualquier idioma de alguna forma o modo, excepto la documentación conservada por el comprador con fines de copia de seguridad, sin el permiso escrito explícito por parte nuestro.

PROPORCIONAMOS ESTE MANUAL “TAL COMO ESTÁ” SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, TANTO EXPLÍCITAS COMO IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A GARANTÍAS IMPLÍCITAS O CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, NOSOTROS, NUESTROS DIRECTORES, ENCARGADOS, EMPLEADOS O AGENTES NO SERÁN RESPONSABLES DE CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL O RESULTANTE (INCLUYENDO DAÑOS CAUSADOS POR EL LUCRO CESANTE, CESANTÍA COMERCIAL, PÉRDIDA DE USO O DATOS E INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL), INCLUSO SI SE ADVIRTIÓ ACERCA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS RESULTANTES DE ALGÚN DEFECTO O ERROR EN ESTE MANUAL O PRODUCTO.

No se extenderá la garantía o servicio de mantenimiento del producto si: (1) el producto fue reparado, modificado, alterado, a menos hayamos autorizado por escrito dicha reparación, modificación o alteración o (2) el número de serie del producto se encuentra borrado o no se encuentra presente.

Los productos y los nombres comerciales que aparecen en este manual pueden ser o no marcas registradas o propiedad intelectual de sus respectivas empresas y son utilizados sólo para fines de identificación o explicación y para beneficio del dueño, sin ninguna intención de transgredir la ley.

- Windows, MS-DOS y DirectX son marcas registradas de Microsoft Corporation.
- Adobe y Acrobat son marcas registradas de Adobe Systems Incorporated.

El nombre del producto y el número de revisión se encuentran impresos en el producto mismo. Se publica las revisiones del manual para cada diseño del producto representadas por el dígito delante y detrás del período del número de revisión del manual. Las actualizaciones del manual se encuentran representadas por el tercer dígito en el número de revisión de manual.

SE PROPORCIONA LAS ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE MANUAL SÓLO PARA FINES INFORMATIVOS Y ÉSTAS SE ENCUENTRAN SUJETAS A CAMBIOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN AVISO PREVIO Y NO DEBERÁN SER INTERPRETADAS COMO UN COMPROMISO POR PARTE DE NOSOTROS. NO ASUMIMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD U OBLIGACIÓN POR CUALQUIER ERROR O IMPRECISIÓN QUE PODRÍA APARECER EN ESTE MANUAL, INCLUYENDO LOS PRODUCTOS Y EL SOFTWARE QUE SE DESCRIBE EN ÉSTE.

Copyright Encore Electronics © 2007. Todos los derechos reservados.

Contenido:

Capítulo 1: Introducción 5
1.1 – Contenidos del embalaje 5
1.2 – Requisitos del sistema 5
Capítulo 2: Inicio 6
2.1 – Instalación del hardware de ENLTV / ENLTV-FM 6
2.2 – Instalación del controlador del dispositivo 7
2.3 – Instalación de DirectX® 13
2.4 - Instalación del software de utilidad ENLTV 14
Capítulo 3: Ejecución del programa ENLTV 19
3.1 – Ejecución de ENLTV por primera vez 19
3.2 – Visualización de programas de TV o películas desde DVD/VCR/cámaras de video 20
3.3 – Grabadora de video 21
3.4 – Utilización de la captura 22
3.5 – Reproducción de video 22
3.6 – Explorador de imágenes 24
3.7 – Utilización y configuración de la radio FM 26
Capítulo 4: Utilización del control remoto 27
Capítulo 5: Preguntas frecuentes 28
Capítulo 6: Soporte técnico 31

Capítulo 1: Introducción

1.1 – Contenidos del embalaje

Se incluye los siguientes elementos en el embalaje del ENLTV / ENLTV-FM.

- CD de instalación (se incluye el controlador del software y el software de utilidad)
- Tarjeta ENLTV o ENLTV-FM
- Cable de video
- Cable de audio (opcional)
- Control remoto
- Cable FM (opcional)
- Guía de usuario o Guía de instalación rápida

1.2 – Requisitos del sistema

- Procesador Intel Pentium IV 1.7GHz o superior
- 256 MB de memoria RAM como mínimo
- 1 GB como mínimo de espacio disponible en el disco duro
- Tarjeta VGA con controlador DirectDraw® que soporte colores de 16 bits o más
- Una ranura PCI disponible
- Interfaz compatible con PCI 2.1 o 2.2
- Microsoft Windows® XP/ Windows Vista™
- Unidad de CD-ROM para la instalación del controlador y software

Capítulo 2: Inicio

2.1 – Instalación del hardware de ENLTV / ENLTV-FM

Instale la tarjeta ENLTV / ENLTV-FM PCI en la ranura PCI disponible de la computadora conforme el manual de la computadora y los procedimientos de instalación de nueva hardware. Asegúrese de que el cable de alimentación de la computadora se encuentre desenchufado antes de instalar la tarjeta ENLTV / ENLTV-FM en la ranura PCI. La tarjeta ENLTV / ENLTV-FM es compatible con el bus PCI 2.1 y superior.

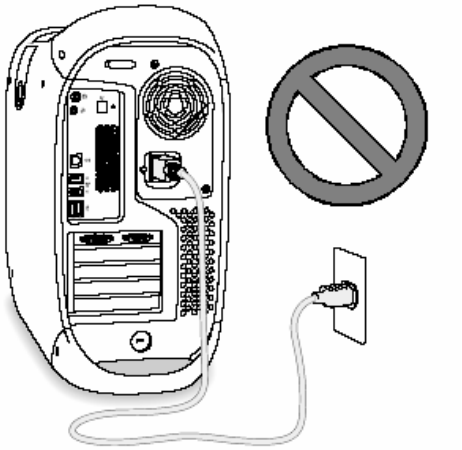

Consulte el diagrama de conexión de dispositivos que aparece a continuación para obtener información sobre las conexiones de los puertos.

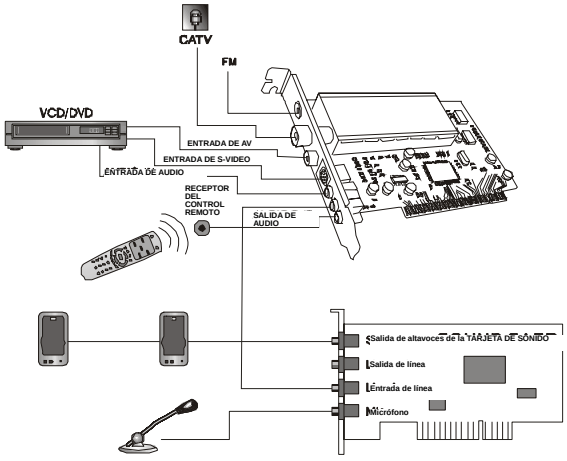

Precaución:

Tenga sumo cuidado cuando manipule el cable del sensor del control remoto. No instale ni extraiga el cable del sensor cuando la computadora se encuentre encendida. De lo contrario, la tarjeta ENLTV podría tener un funcionamiento defectuoso.

2.2 – Instalación del controlador del dispositivo

1. Inserte el CD del software proporcionado con la tarjeta ENLTV / ENLTV-FM en la unidad de CD-ROM. (Tomando en cuenta que la tarjeta sintonizadora de TV ENLTV / ENLTV-FM PCI se encuentra instalada de forma correcta en la ranura PCI de la computadora,) siga la guía de instalación en pantalla que aparece a continuación.

Instalación del controlador del dispositivo para Windows® XP Home/Professional Edition/x64 Edition

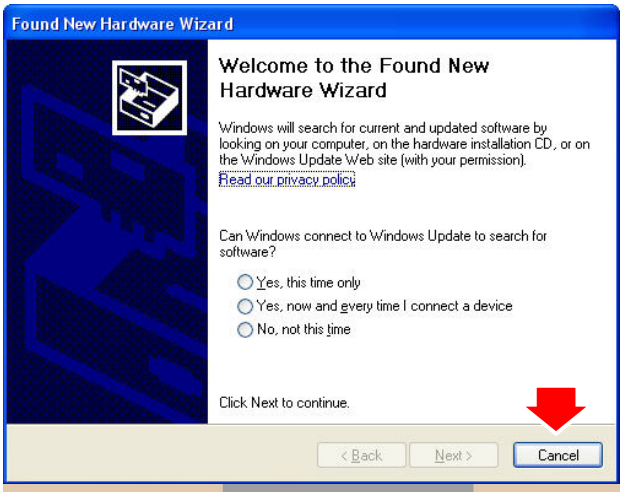
Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission).
Read our privacy policy
Can Windows connect to Windows Update to search for software?
Yes, this time only
Yes, now and every time I connect a device
No, not this time
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

1. Cuando se encienda la computadora por primera vez durante la instalación de la tarjeta sintonizadora, aparecerá en la pantalla el cuadro de diálogo con el mensaje *"Asistente para nuevo hardware encontrado"*. Haga clic en el botón "*Cancel*" *("Cancelar")* para cerrar la ventana "*Asistente para nuevo hardware encontrado*".

2. Inserte el CD de instalación de la tarjeta ENLTV/ENLTV-FM en la unidad de CD-ROM o DVD-ROM y aparecerá la ventana de instalación "*Driver & Utilities*" ("*Controlador y utilidades")*. Haga clic en el botón "*Setup Driver*" *("Instalar controlador")*.

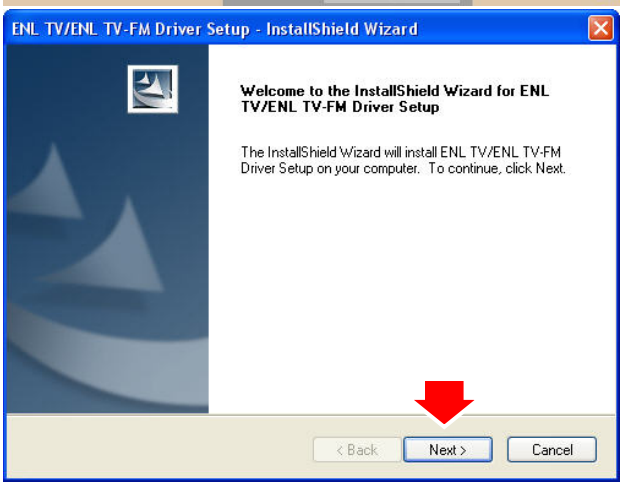
ENL TV/ENL TV-FM Driver Setup - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for ENL TV/ENL TV-FM Driver Setup
The InstallShield Wizard will install ENL TV/ENL TV-FM Driver Setup on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

3. Haga clic en el botón "*Next*" *("Siguiente")* en la ventana de bienvenida de instalación del controlador para continuar.

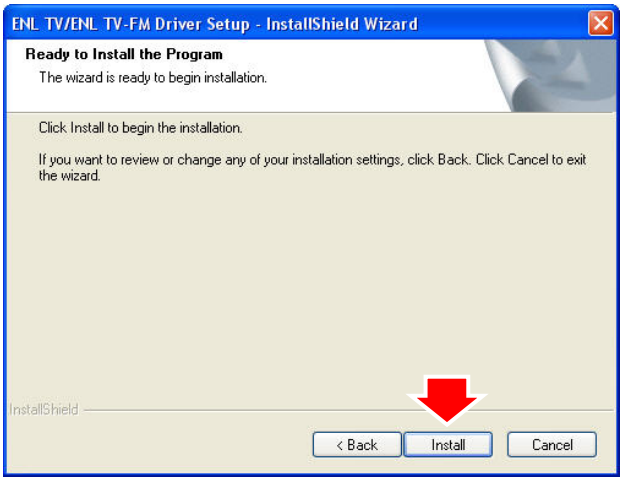
ENL TV/ENL TV-FM Driver Setup - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

4. Haga clic en el botón "*Install*" *("Instalar")* para comenzar a instalar el controlador.

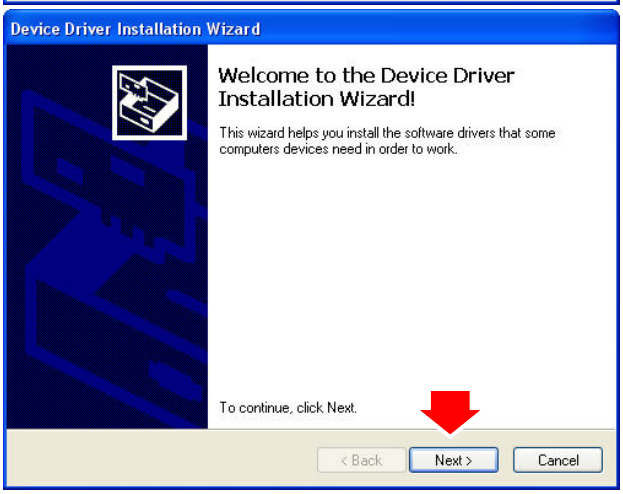
Device Driver Installation Wizard
Welcome to the Device Driver Installation Wizard!
This wizard helps you install the software drivers that some computers devices need in order to work.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

5. Haga clic en el botón "*Next*" *("Siguiente").*

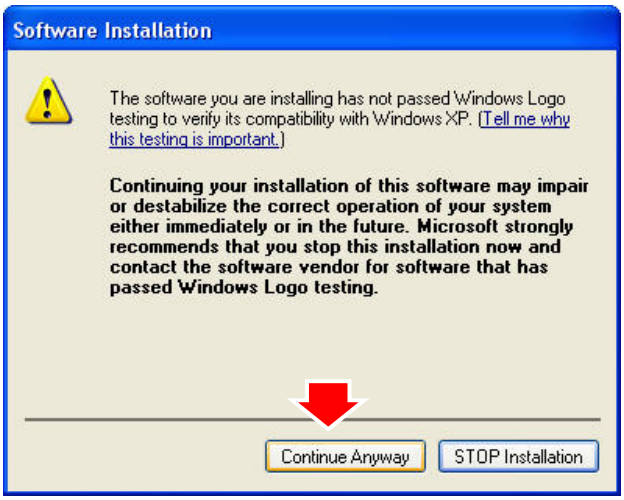
Software Installation
The software you are installing has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the software vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

6. Haga clic en el botón "*Continue Anyway*" *("Continuar de todas formas")* para continuar la instalación.

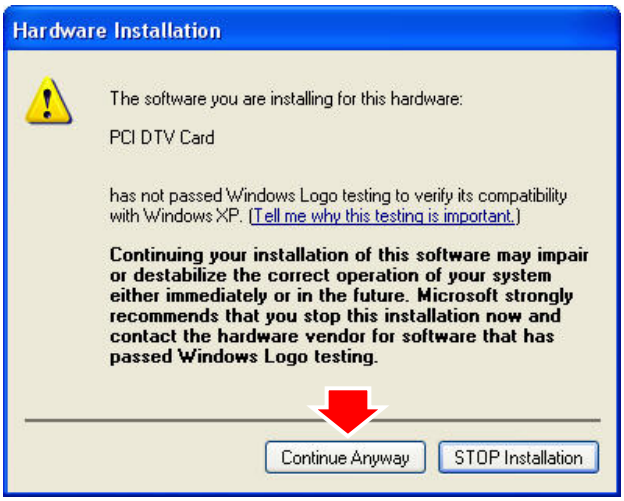
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
PCI DTV Card
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

7. Haga clic en el botón "*Continue Anyway*" *("Continuar de todas formas").*

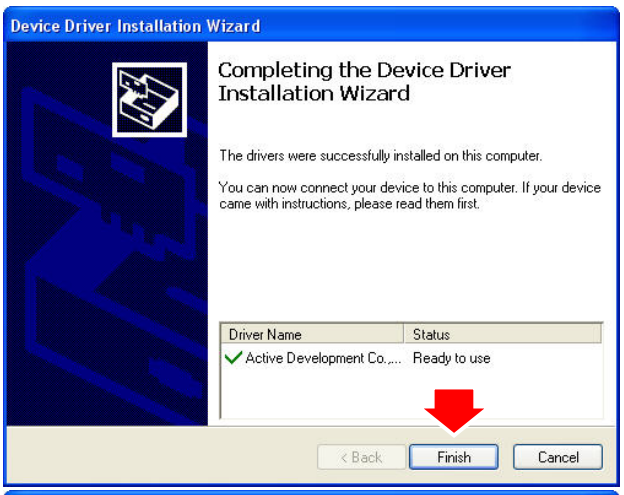
Device Driver Installation Wizard
Completing the Device Driver Installation Wizard
The drivers were successfully installed on this computer.
You can now connect your device to this computer. If your device came with instructions, please read them first.
Driver Name
Status
Active Development Co.,...
Ready to use
< Back
Finish
Cancel

8. Haga clic en el botón "*Finish" ("Finalizar").*

ENL TV/ENL TV-FM Driver Setup - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed ENL TV/ENL TV-FM Driver Setup. Before you can use the program, you must restart your computer.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
< Back
Finish
Cancel

9. Haga clic en el botón "*Finish*" *("Finalizar")* para reiniciar la PC.

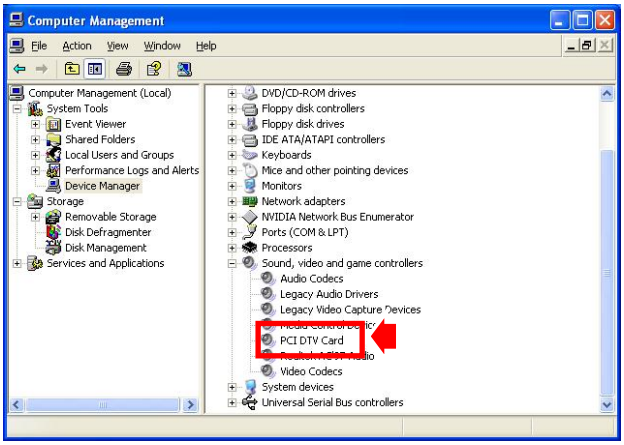

10. Para asegurarse de que el controlador se encuentra instalado e iniciado, abra el "Administrador de dispositivos" inmediatamente luego de finalizar la instalación. Diríjase al "Panel de control", haga doble clic en "Sistema", haga clic en la pestaña "Hardware", haga clic en "Administrador de dispositivos" y haga doble clic en "Dispositivos de sonido, vídeo y juegos".

Instalación del controlador del dispositivo para Windows Vista™

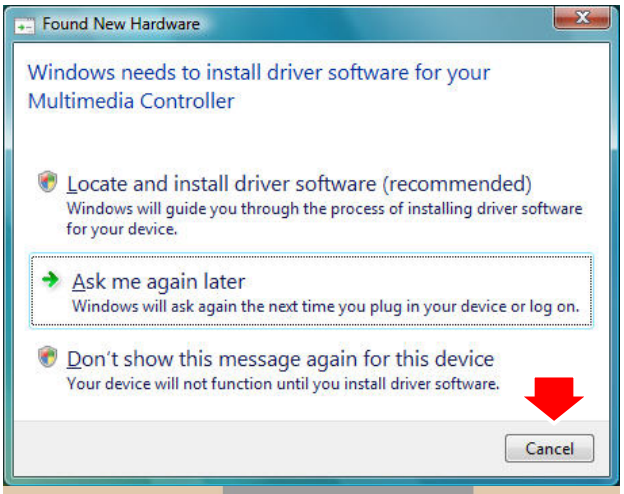
Found New Hardware
Windows needs to install driver software for your Multimedia Controller
Locate and install driver software (recommended)
Windows will guide you through the process of installing driver software for your device.
Ask me again later
Windows will ask again the next time you plug in your device or log on.
Don't show this message again for this device
Your device will not function until you install driver software.
Cancel

1. Cuando se encienda la computadora por primera vez durante la instalación de la tarjeta sintonizadora, aparecerá en la pantalla el cuadro de diálogo con el mensaje *"Nuevo hardware encontrado"*. Haga clic en el botón "*Cancel*" *("Cancelar")* para cerrar la ventana "*Nuevo hardware encontrado*".

2. Inserte el CD de instalación de la tarjeta ENLTV/ENLTV-FM en la unidad de CD-ROM o DVD-ROM y aparecerá la ventana de instalación "*Driver & Utilities*" ("*Controlador y utilidades")*. Haga clic en el botón "*Setup Driver*" ("*Instalar controlador")*.

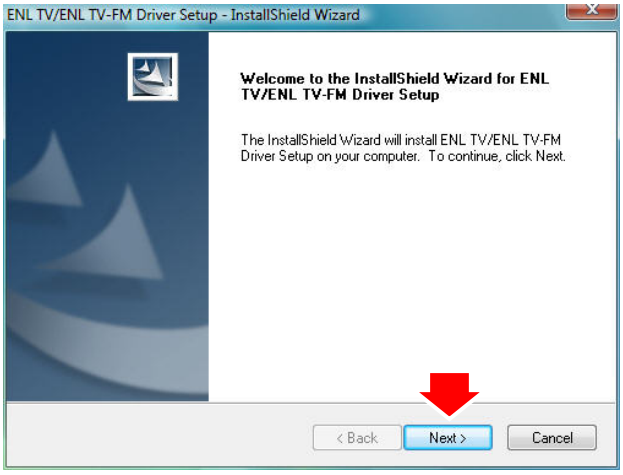
ENL TV/ENL TV-FM Driver Setup - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for ENL TV/ENL TV-FM Driver Setup
The InstallShield Wizard will install ENL TV/ENL TV-FM Driver Setup on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

3. Haga clic en el botón "*Next*" *("Siguiente")* en la ventana de bienvenida de instalación del controlador para continuar.

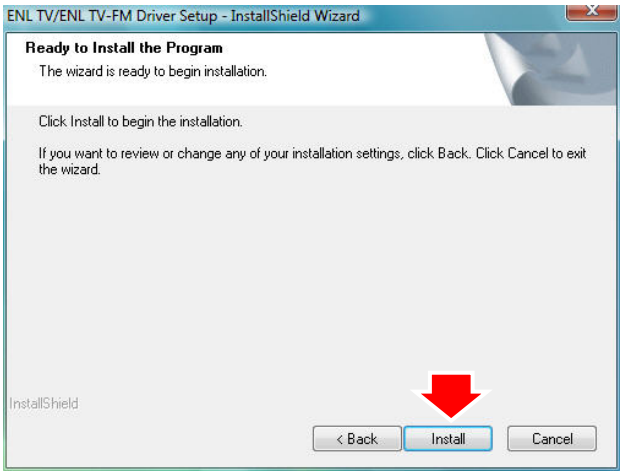
ENL TV/ENL TV-FM Driver Setup - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

4. Haga clic en el botón "*Install" ("Instalar").*

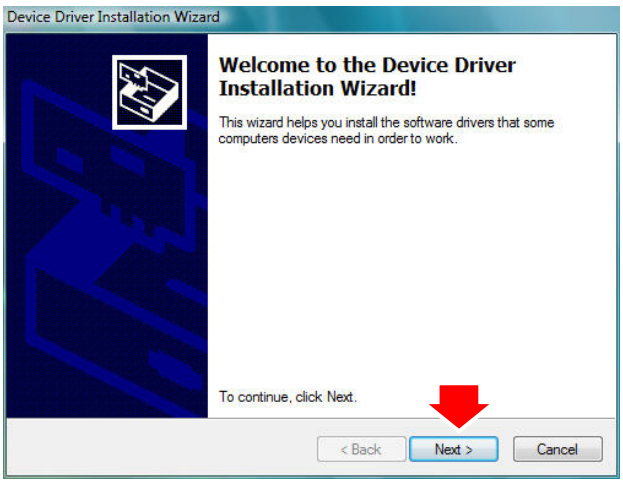
Device Driver Installation Wizard
Welcome to the Device Driver Installation Wizard!
This wizard helps you install the software drivers that some computers devices need in order to work.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

5. Haga clic en el botón "*Next" ("Siguiente").*

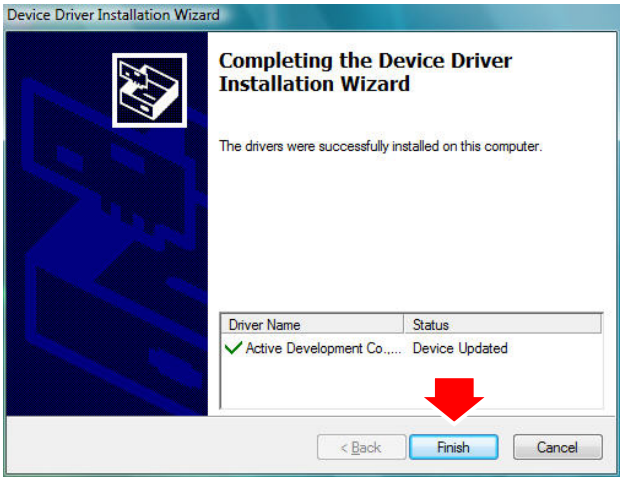

6. Haga clic en el botón “*Finish*” *(“Finalizar”).*

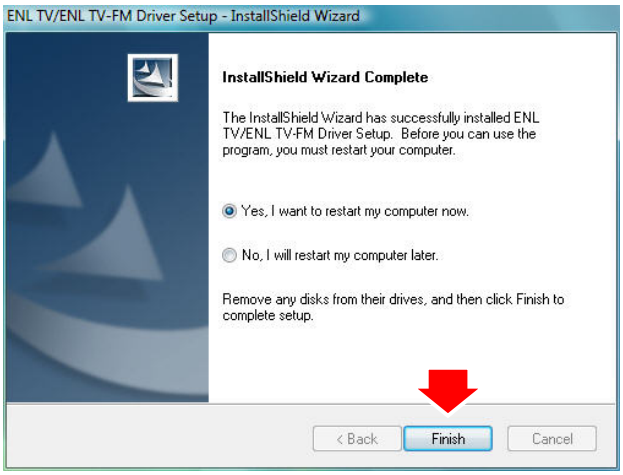
ENL TV/ENL TV-FM Driver Setup - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed ENL TV/ENL TV-FM Driver Setup. Before you can use the program, you must restart your computer.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
< Back
Finish
Cancel

7. Haga clic en el botón “*Finish*” *(“Finalizar”)* para reiniciar la PC.

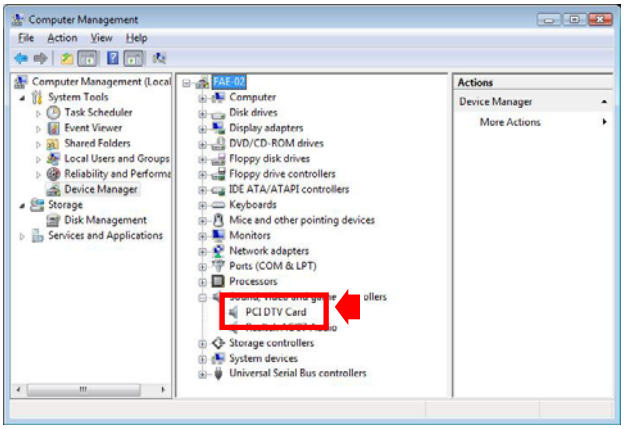

8. Para asegurarse de que el controlador se encuentra instalado e iniciado, abra el “Administrador de dispositivos” inmediatamente luego de finalizar la instalación. Diríjase al “Panel de control”, haga doble clic en “Sistema”, haga clic en la pestaña “Hardware”, haga clic en “Administrador de dispositivos” y haga doble clic en “Dispositivos de sonido, vídeo y juegos”.

2.3 – Instalación de DirectX®

Microsoft DirectX® permite la aceleración de hardware 3D compatible en Windows® 98, 2000, Windows® XP/64 bits y Windows Vista™ 32bits/64bits. Para lograr compatibilidad del software MPEG en Windows 98, deberá instalar primero Microsoft DirectX® y luego un reproductor de video compatible con MPEG. Siga los pasos de instalación que aparecen a continuación para instalar MS DirectX®.

1. Inserte el CD de instalación en la unidad de CR-ROM. Aparecerá automáticamente la pantalla de instalación.
2. Haga clic en el botón “DirectX”.

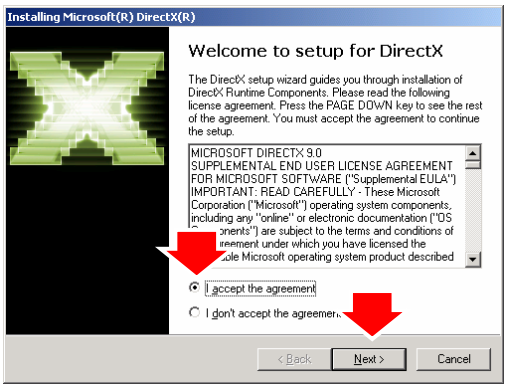
Installing Microsoft(R) DirectX(R)
Welcome to setup for DirectX
The DirectX setup wizard guides you through installation of DirectX Runtime Components. Please read the following license agreement. Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement. You must accept the agreement to continue the setup.
MICROSOFT DIRECTX 9.0
SUPPLEMENTAL END USER LICENSE AGREEMENT
FOR MICROSOFT SOFTWARE ("Supplemental EULA")
IMPORTANT: READ CAREFULLY - These Microsoft Corporation ("Microsoft") operating system components, including any "online" or electronic documentation ("OS
I accept the agreement
I don't accept the agreement
< Back
Next >
Cancel

3. Haga clic en el botón de radio “Accept the agreement” (“Acepto el acuerdo”) y luego haga clic en el botón “*Next” (“Siguiente”).*

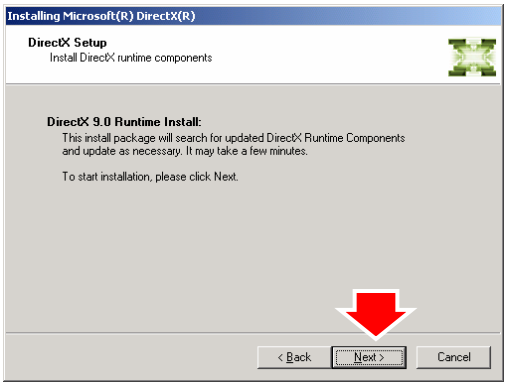
Installing Microsoft(R) DirectX(R)
DirectX Setup
Install DirectX runtime components
DirectX 9.0 Runtime Install:
This install package will search for updated DirectX Runtime Components and update as necessary. It may take a few minutes.
To start installation, please click Next.
< Back
Next >
Cancel

4. Haga clic en el botón “*Next*” *(“Siguiente”)* para confirmar la instalación de DirectX.

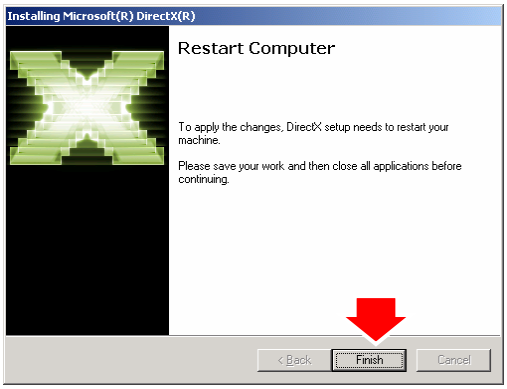
Installing Microsoft(R) DirectX(R)
Restart Computer
To apply the changes, DirectX setup needs to restart your machine.
Please save your work and then close all applications before continuing.
< Back
Finish
Cancel

5. Haga clic en el botón "*Finish" ("Finalizar").*

NOTA:
La computadora se reiniciará de forma automática. Por favor, cierre todos los programas si existe alguno abierto y guarde los archivos si es necesario antes de hacer clic en el botón "Finish" ("Finalizar").

2.4 - Instalación del software de utilidad ENLTV

1. Instalación de la aplicación de TV en Windows XP Home/Professional Edition

1. Inserte el CD de instalación en la unidad de CR-ROM. Aparecerá automáticamente la pantalla de instalación.
2. Haga clic en el botón "*Setup Utility*" *("Instalar utilidad")*.

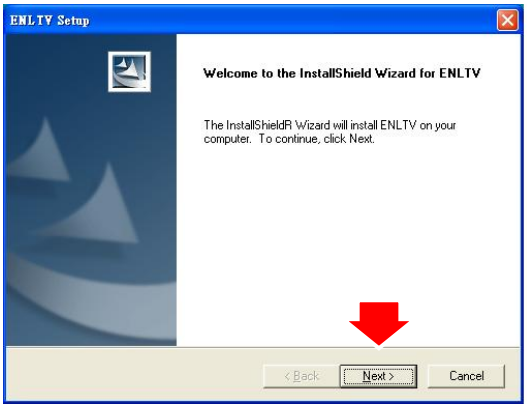
ENLTV Setup
Welcome to the InstallShield Wizard for ENLTV
The InstallShieldR Wizard will install ENLTV on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

3. Haga clic en el botón "*Next" ("Siguiente")* para iniciar la instalación de ENLTV.

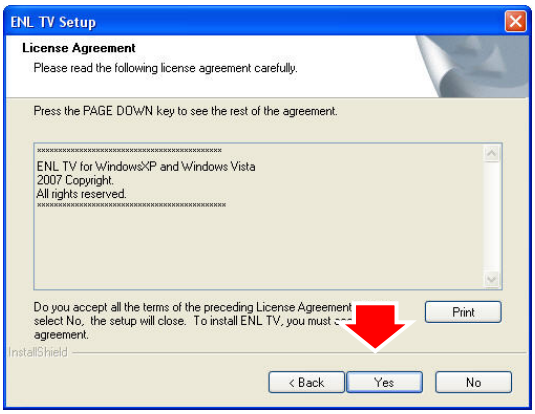

4. Lea el Acuerdo de licencia y haga clic en el botón *"Yes" ("Sí").*

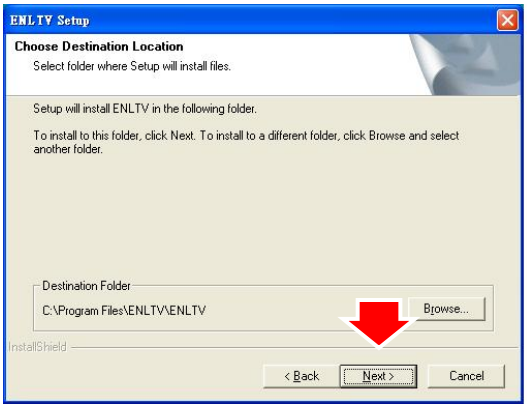
ENLTV Setup
Choose Destination Location
Select folder where Setup will install files.
Setup will install ENLTV in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Destination Folder
C:\Program Files\ENLTV\ENLTV
Browse...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

5. Haga clic en el botón *“Next” (“Siguiente”)* para aceptar la ubicación por defecto o seleccione una carpeta diferente.
   Nota:
   (Recomendamos no cambiar la ubicación por defecto.)

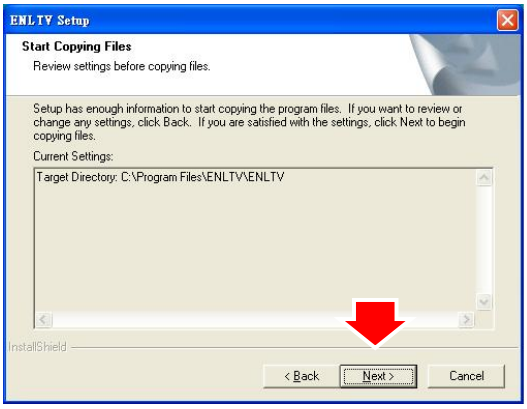
ENLTV Setup
Start Copying Files
Review settings before copying files.
Setup has enough information to start copying the program files. If you want to review or change any settings, click Back. If you are satisfied with the settings, click Next to begin copying files.
Current Settings:
Target Directory: C:\Program Files\ENLTV\ENLTV
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

6. Haga clic en el botón “*Next” (“Siguiente”).*

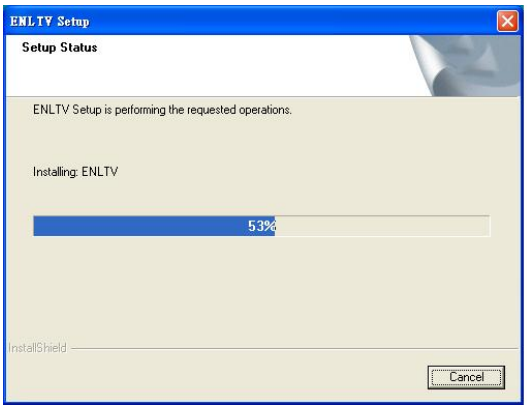

7. La instalación comenzará la copia de archivos.

InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for TeleText
The InstallShield® Wizard will install TeleText on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

8. Haga clic en el botón “*Next” (“Siguiente”)* para iniciar el Asistente de instalación de “Teletext”.

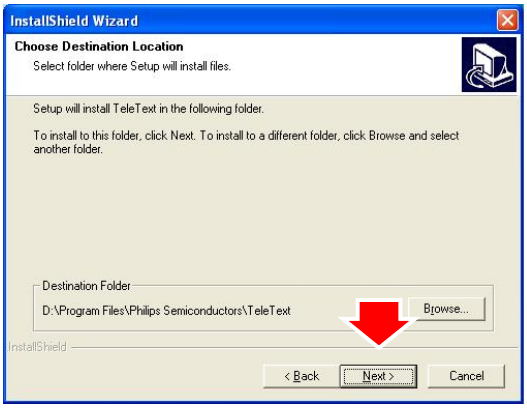
InstallShield Wizard
Choose Destination Location
Select folder where Setup will install files.
Setup will install TeleText in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Destination Folder
D:\Program Files\Philips Semiconductors\TeleText
Browse...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

9. Haga clic en el botón "*Next" ("Siguiente")* para aceptar la ubicación por defecto.

10. Haga clic en el botón *"Next"* ("Siguiente") para crear una nueva carpeta para Teletext.

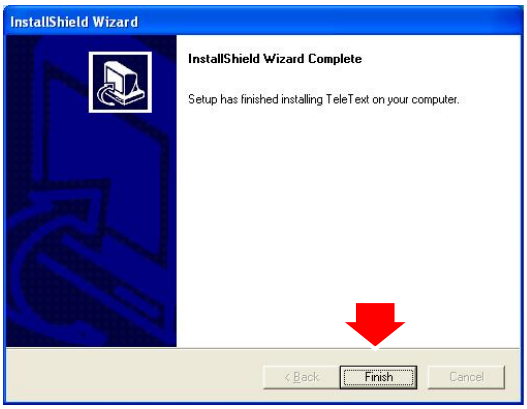

11. Haga clic en el botón *"Finish" ("Finalizar")* para completar el Asistente de instalación de "Teletext".

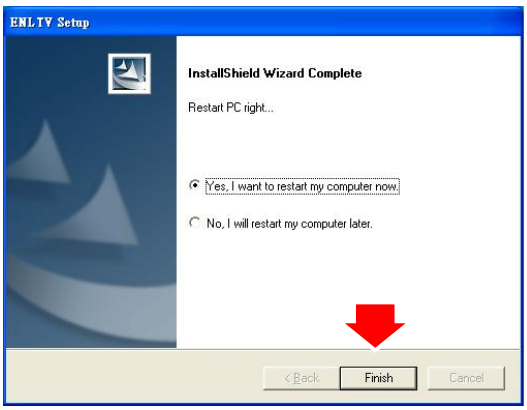

12. Haga clic en el botón *"Finish" ("Finalizar")* para reiniciar la computadora.

    NOTA:
    Recomendamos reiniciar la computadora inmediatamente luego de finalizar el Asistente de instalación.

2. Instalación de la aplicación de TV en Windows Vista™ 32/64 bits

1. Haga clic en el botón "*Setup Utility*" *("Instalar utilidad")*.

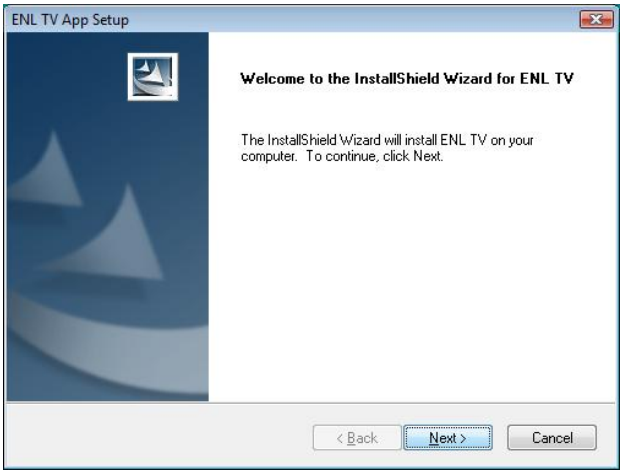
ENL TV App Setup
Welcome to the InstallShield Wizard for ENL TV
The InstallShield Wizard will install ENL TV on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

2. Haga clic en el botón "*Next" ("Siguiente")* para iniciar la instalación de ENLTV.

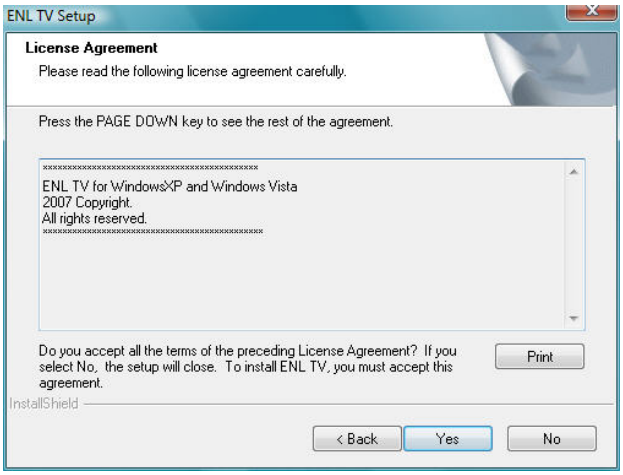
ENL TV Setup
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement.
ENL TV for WindowsXP and Windows Vista
2007 Copyright.
All rights reserved.
Do you accept all the terms of the preceding License Agreement? If you select No, the setup will close. To install ENL TV, you must accept this agreement.
Print
InstallShield
< Back
Yes
No

3. Lea el Acuerdo de licencia y haga clic en el botón *"Yes" ("Sí").*

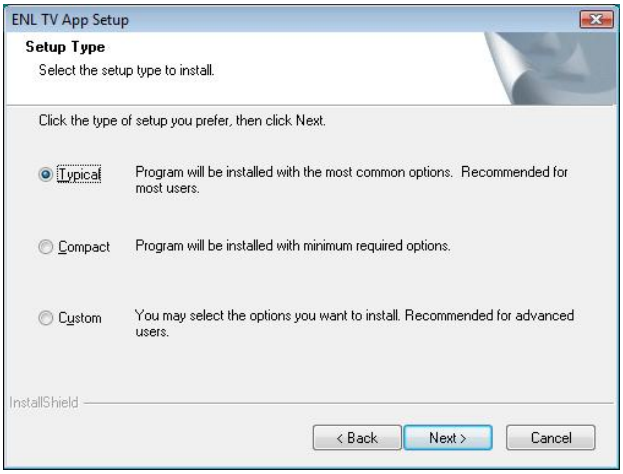
ENL TV App Setup
Setup Type
Select the setup type to install.
Click the type of setup you prefer, then click Next.
Typical
Program will be installed with the most common options. Recommended for most users.
Compact
Program will be installed with minimum required options.
Custom
You may select the options you want to install. Recommended for advanced users.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

4. Asegúrese de seleccionar el botón de radio "Typical" ("Típica") y luego haga clic en el botón "*Next" ("Siguiente")*.

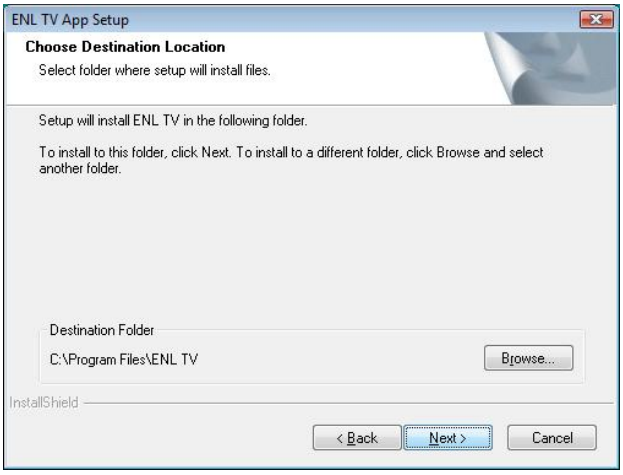
ENL TV App Setup
Choose Destination Location
Select folder where setup will install files.
Setup will install ENL TV in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Destination Folder
C:\Program Files\ENL TV
Browse...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

5. Haga clic en el botón *"Next" ("Siguiente")* para aceptar la ubicación por defecto o seleccione una carpeta diferente.

Nota:
(Recomendamos no cambiar la ubicación por defecto.)

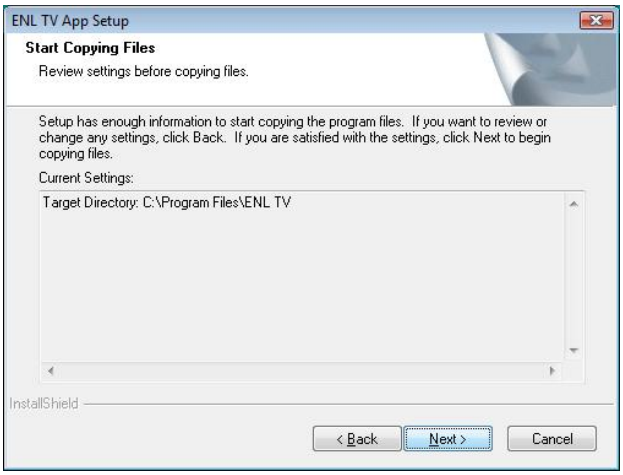
ENL TV App Setup
Start Copying Files
Review settings before copying files.
Setup has enough information to start copying the program files. If you want to review or change any settings, click Back. If you are satisfied with the settings, click Next to begin copying files.
Current Settings:
Target Directory: C:\Program Files\ENL TV
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

6. Haga clic en el botón "*Next" ("Siguiente").*

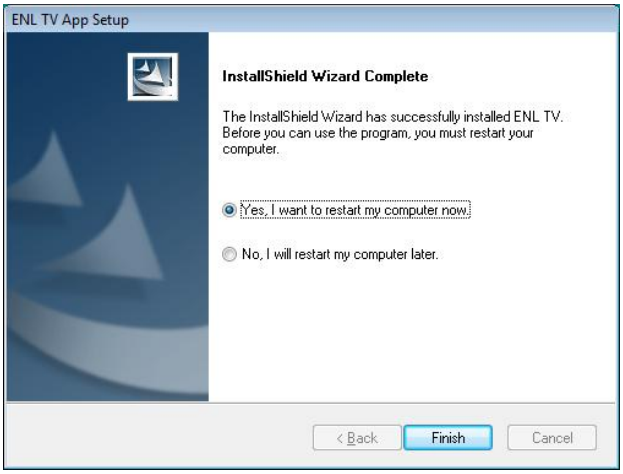
ENL TV App Setup
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed ENL TV. Before you can use the program, you must restart your computer.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
< Back
Finish
Cancel

7. Haga clic en el botón *"Finish" ("Finalizar")* para reiniciar la computadora.

NOTA:
Recomendamos reiniciar la computadora inmediatamente luego de finalizar el Asistente de instalación.

Capítulo 3: Ejecución del programa ENLTV

3.1 – Ejecución de ENLTV por primera vez

Haga clic en "*Start*" *("Inicio")*, mueva el ratón hasta "Todos los programas\ENLTV\ENLTV" y luego haga clic en ENLTV.

NOTA:

Cuando se inicie el programa ENLTV por primera vez, éste le solicitará que seleccione el país e idioma.

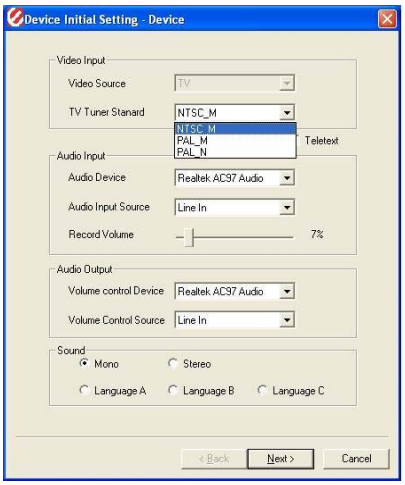

1. Seleccione el formato de señal de video de su área (NTSC o PAL) desde el menú desplegable *"Estándar del sintonizador de TV"*.
2. Haga clic en el botón "*Next" ("Siguiente").*

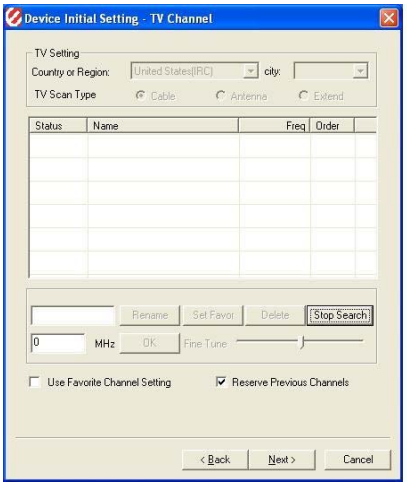

3. Este paso le otorgará la opción de buscar los canales de TV. Seleccione la fuente de señal conectada en la opción *"Tipo de escaneo de TV" y* luego haga clic en el botón "Search" (*"Buscar")*. Existen dos tipos de escaneos:
   i. El primero es el escaneo por tabla de canales de TV: *"Cable"*, *"Antena"* y *"Extendido"*.
   ii. El segundo es el escaneo por frecuencia que escanea desde frecuencias bajas hasta frecuencias altas. El modo de escaneo *"Auto"* no se encuentra disponible para la tabla de canales de TV.

3.2 – Visualización de programas de TV o películas desde DVD/VCR/cámaras de video

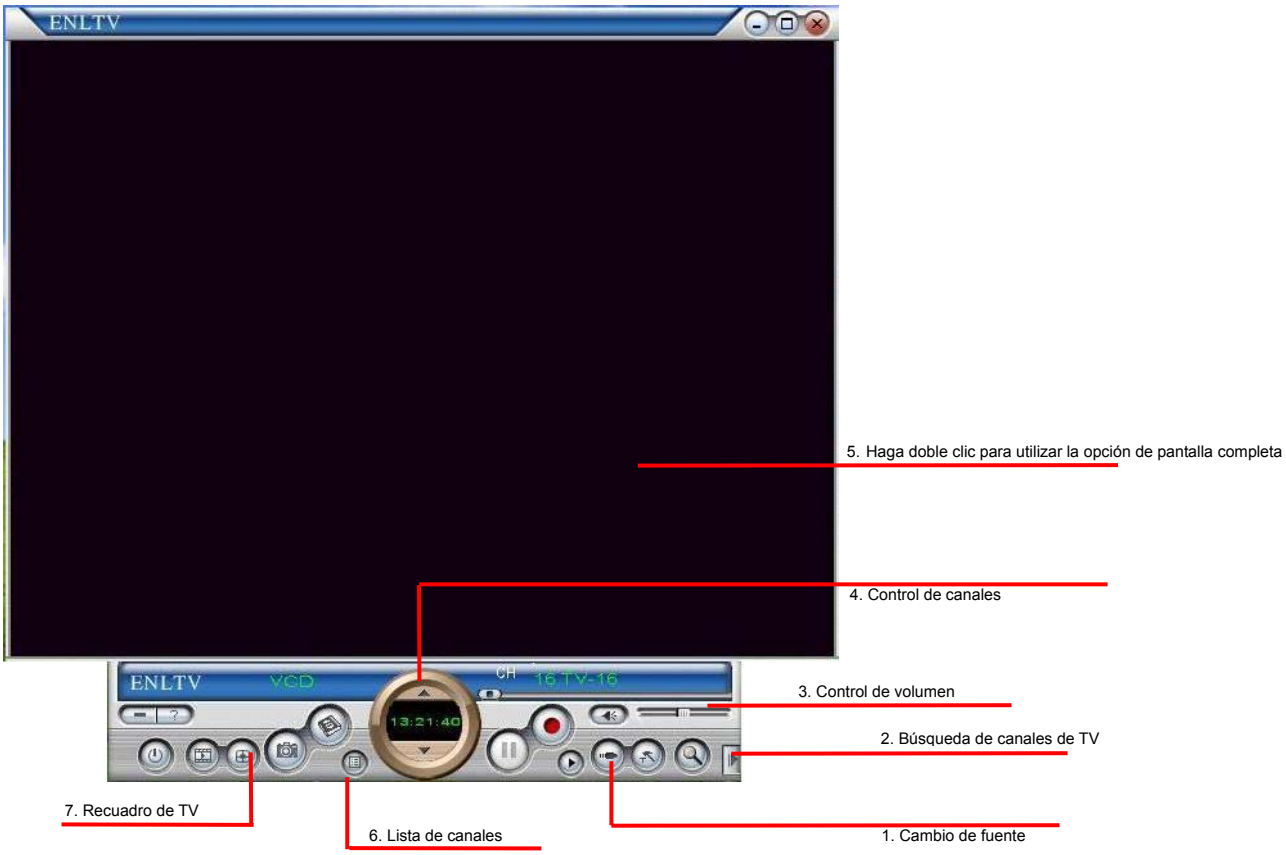

1. **Cambio de fuente:** haga clic para seleccionar TV, Audio/Video o S-Video.
2. **Búsqueda de canales de TV:** haga clic para buscar los canales de TV disponibles.
3. **Control de volumen:** permite ajustar el volumen o silenciar el sonido.
4. **Control de canales:** permite subir y bajar de canal.
5. Haga doble clic para utilizar la visualización en pantalla completa o haga clic derecho para ingresar en el menú del programa.
6. **Lista de canales:** muestra la lista con todos los canales de TV disponibles.
7. **Visualización de recuadro de TV:** muestra un recuadro de 4x4 de TV en la pantalla.

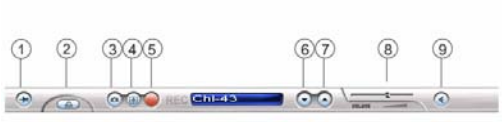

Cuando se utiliza la opción de pantalla completa, puede usar la barra del panel para configurar el sintonizador.

1. Fijar panel: permite fijar el panel de visualización. Muestra/Oculta el panel a medida que se arrastra el ratón.
2. Ocultar panel: permite ocultar el subpanel.
3. Captura: igual que el botón “Captura” del panel principal.
4. Recuadro de TV: permite ejecutar la función de recuadro de TV, igual que el botón *“Recuadro de TV”*.
5. Iniciar/Detener grabación: graba el audio/video que se está reproduciendo actualmente, igual que el botón “Iniciar/Detener grabación” del panel principal.
6. Cambio al canal siguiente: cambia al canal siguiente, igual que el botón *“Cambio al canal siguiente”* del panel principal.
7. Cambio al canal anterior: cambia al canal anterior, igual que el botón *“Cambio al canal anterior”* del panel principal.
8. Ajuste de volumen: permite ajustar el volumen de salida, igual que a barra de desplazamiento de *“Ajuste de volumen”* del panel principal.
9. Silenciar: permite silenciar el sonido.

3.3 – Grabadora de video

1. Haga clic en el botón “Setting” (*“Configuración”)* para configurar el formato de grabación.

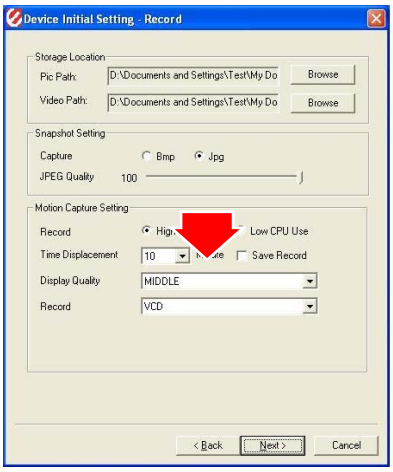

2. Configure el formato de video y luego haga clic en el botón "*NEXT*" (*"Siguiente"*.)

3. Haga clic en el botón "*Record*" (*"Grabar")* para iniciar la captura de video.

3.4 – Utilización de la captura

1. Haga clic en el botón "*Setting*" (*"Configuración")* para configurar el formato de imagen.
2. ENLTV soporta los formatos de imagen BMP y JPEG. Por favor, seleccione el formato deseado.

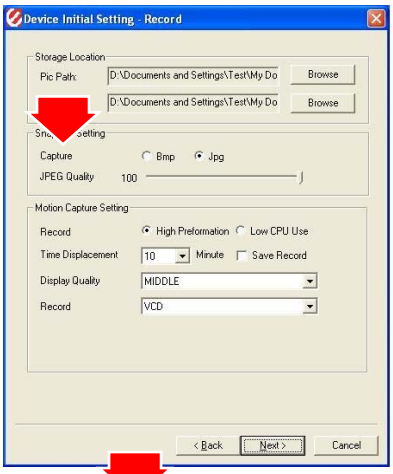

3. Seleccione la página "*Device Setting*" (*"Configuración del dispositivo")* y haga clic en "*Video Parameter*" (*"Parámetros de video")* para configurar el tamaño del video.

3.5 – Reproducción de video

1. Haga clic en el botón "Play" ("*Reproducir*") para visualizar el modo de reproducción de video.

2. Haga doble clic en un video para reproducirlo.

Lista de funciones del reproductor de películas:

Acerca de: permite visualizar la información de la versión actual.

Salir: permite salir de la ventana de reproducción de video al igual que [Esc] o [ALT]+[F4] en el teclado.

Minimizar: permite minimizar la ventana de reproducción de video. Haga clic en "Reproductor de video" en la barra de tareas del escritorio para restaurar la visualización.

Ocultar panel de control: permite ocultar el panel de control de video. Haga clic derecho en la ventana de video y seleccione "Panel de control" para restaurar la visualización.

Configuración: haga clic para abrir el cuadro de diálogo de configuración y probar la reproducción de video. Para obtener operaciones detalladas, consulte la página "Configuración de reproducción".

Explorador de imágenes: permite ejecutar la ventana del explorador de imágenes y navegar a través de las capturas o imágenes almacenadas en la computadora. Para obtener operaciones detalladas, consulte la página "Exploración de imágenes".

Retroceso de un paso: permite rebobinar el video un segmento hacia atrás.

Avance de un paso: permite avanzar el video un segmento hacia delante.

***Retroceso lento*:** permite rebobinar el video de forma lenta.

Avance lento: permite avanzar el video de forma lenta.

11 Reproducir/*Pausar:* haga clic para reproducir el archivo de video actual, haga clic nuevamente para pausar y haga clic otra vez para continuar la reproducción.

Retroceso rápido: permite rebobinar rápidamente el archivo de video.

Avance rápido: permite avanzar rápidamente el archivo de video.

Silenciar: permite silenciar el sonido. Haga clic nuevamente para volver a activar el audio.

Ajuste de volumen: arrastre el deslizador para ajustar el volumen, al igual que utilizando la flecha izquierda y derecha del teclado.

Detener reproducción: detiene la reproducción del archivo de video actual.

Capturar: guarda las capturas actuales como archivos de imagen .BMP o .JPG.

Todas las capturas serán almacenadas por defecto en C:\My Pictures. Puede cambiar la configuración de capturas dirigiéndose a la pantalla de panel de control de ENLTV y haciendo clic en el botón “Setup” (“Configuración”) y luego en la pestaña “Record” (“Grabación”).

Lista de reproducción: haga clic para ingresar en el subpanel ubicado debajo del panel principal. Muestra una lista de todos los archivos grabados que se encuentran almacenados en la lista de grabación.

3.6 – Explorador de imágenes

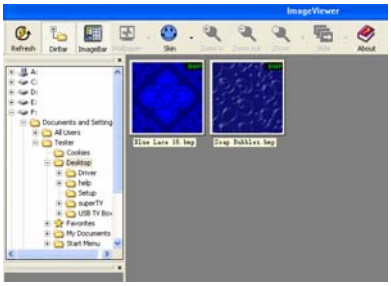

1. Haga clic en “Browse Image” (*“Explorador de imágenes”)* para abrir el software de utilidad Visualizador de imágenes.
2. Puede utilizar el software “Image Viewer” (*“Visualizador de imágenes”)* para administrar las imágenes. Puede acercar o alejar las imágenes o cambiarles el nombre.

La barra del menú contiene muchos botones de funciones que permiten llevar a cabo las operaciones fáciles que se describen a continuación:

Actualizar: permite actualizar la imagen de captura visualizada en la carpeta actual.

Panel de la ruta: muestra u oculta el panel de la ruta en la ventana de la izquierda. Permite buscar y seleccionar de forma fácil carpetas y archivos.

Panel de imagen: muestra u oculta el panel de imagen en la ventana izquierda. Permite previsualizar fácilmente las imágenes de captura.

Establecer como fondo de pantalla: establece la imagen actual como fondo de pantalla de Windows. Haga clic en la flecha hacia abajo que aparece a la derecha para seleccionar el modo de visualización del fondo de pantalla.

Máscara: permite configurar la apariencia de la ventana del explorador de imágenes. Puede seleccionar el panel favorito haciendo clic en la flecha hacia abajo que aparece a la derecha.

Alejar: permite reducir la imagen que se está visualizando.

Acercar: permite agrandar la imagen que se está visualizando.

Zoom ajustado: puede seleccionar el modo de visualización ajustado haciendo clic en la flecha hacia abajo que aparece a la derecha.

Tamaño completo: muestra la imagen con un aumento del 100%.

Ajustar imagen: amplía la imagen para ajustarla a la pantalla o ventana.

Ajustar al ancho: amplía la imagen para ajustarla al ancho de la pantalla o ventana.

Ajustar a la altura: amplía la imagen para ajustarla a la altura de la pantalla o ventana.

Bloquear: bloquea la visualización en el nivel de ampliación actual.

3.7 – Utilización y configuración de la radio FM

(Opcional, esta característica se encuentra sólo disponible para el modelo ENLTV-FM)

NOTA:
La tarjeta ENLTV-FM sólo posee un receptor de radio FM. No se incluye un receptor de radio AM.

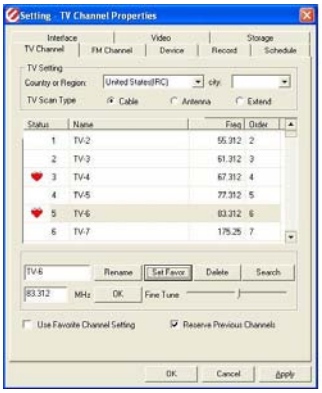

1. Haga clic en el botón "*Switch Video Source*" *("Cambio de la fuente de video")* y luego seleccione "*Radio Mode*" *("Modo Radio").*
2. Haga clic en el botón "*Setup*" *("Configuración")*.
3. Si la lista de emisoras de radio se encuentra vacía, haga clic en el botón "Search" *("Buscar")* para buscar las emisoras de radio disponibles.
4. En la lista de canales, puede seleccionar las estaciones de radio y luego hacer clic en el botón "*Use Favorite Channel List*" *("Utilizar configuración de canales favoritos").*

Nota:
Puede seleccionar estaciones de radio múltiples de una sola vez manteniendo presionada la tecla "CTRL" en el teclado durante la selección de las estaciones de radio.

Capítulo 4: Utilización del control remoto

El control remoto permite utilizar el programa ENLTV, como encender y apagar la TV, cambiar los canales, ajustar el volumen, etc. Apunte la parte frontal superior del control remoto hacia el receptor del control remoto de la misma forma que lo haría con otro control remoto infrarrojo. Para obtener más información acerca de las asignaciones de los botones, consulte la lista que aparece a continuación:

Configuración por defecto del control remoto:

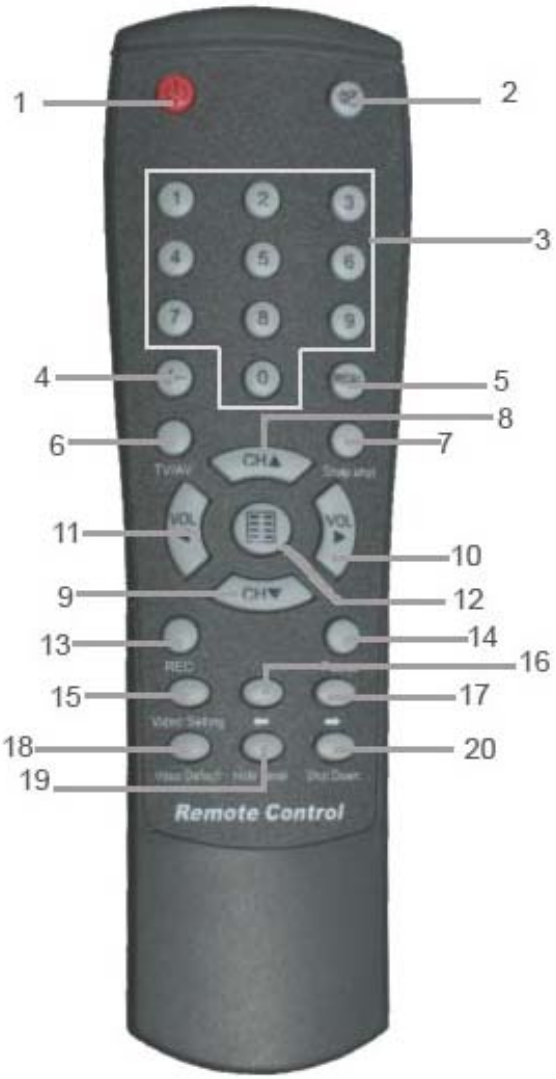

1. **Abre y cierra el programa ENLTV.**
2. **Silencia el audio**
3. **Botones numéricos.**
4. **Dígitos de canal simples o dobles.**
5. **Regresa al último canal visualizado.**
6. **Cambia entre las señales TV, S-Video y A/V.**
7. **Capturar**
8. **Subir de canal**
9. **Bajar de canal**
10. **Subir volumen**
11. **Bajar volumen**
12. **Pantalla completa**
13. **Grabar**
14. **Pausar grabación**
15. **Configuración de video: haga clic respectivamente para ajustar el brillo, contraste, matiz y saturación de video (opción utilizada junto con los botones de dirección descritos a continuación).**
16. **Reducir configuración de video.**
17. **Aumentar configuración de video.**
18. **Establece el brillo, contaste, matiz y saturación de video en los valores por defecto.**
19. **Oculta/Muestra el panel de control de ENLTV.**
20. **Establece el tiempo para el apagado del sistema Windows.**

Capítulo 5: Preguntas frecuentes

P: ¿Por qué aparece el mensaje de error “Fail to initialize hardware (0x80601001)” cuando ejecuto el software ENLTV?

El problema está causado por estas o por una de las razones que se describen a continuación:

Aa) Controlador del dispositivo de sonido incorrecto o tarjeta sintonizadora no instalada.

- Compruebe si en el Administrador de dispositivos existe alguna marca amarilla o roja dentro de “Dispositivos de sonido, video y juegos”. Si observa una marca amarilla o roja, la tarjeta de sonido se encuentra dañada o no funciona de forma correcta.
- Compruebe la configuración de la tarjeta de sonido en el Panel de control para asegurarse de que se encuentre seleccionada la tarjeta de sonido correcta. (Esto ocurre cuando la PC posee más de una placa de sonido y un dispositivo Bluetooth).
- Revise la configuración de Administrador de dispositivos > Dispositivos de sonido, video y juegos. Luego de la instalación del controlador, deberá ver una línea que dice “PCI DTV Card”. Si ésta no aparece, esto significa que el controlador para ENLTV no se encuentra instalado.

Ab) Incompatibilidad entre el controlador del software ENLTV y el software de utilidad ENLTV.

El controlador y el software de utilidad ENLTV deben ser compatibles. Si el paso “A” no solucionó el problema, desinstale el controlador y el software de utilidad, y luego vuelva a ejecutar la instalación utilizando el mismo disco de instalación. Si no cuenta con el disco de instalación, puede visitar nuestro sitio Web www.encore-usa.com para descargar el controlador del software y el software de utilidad.

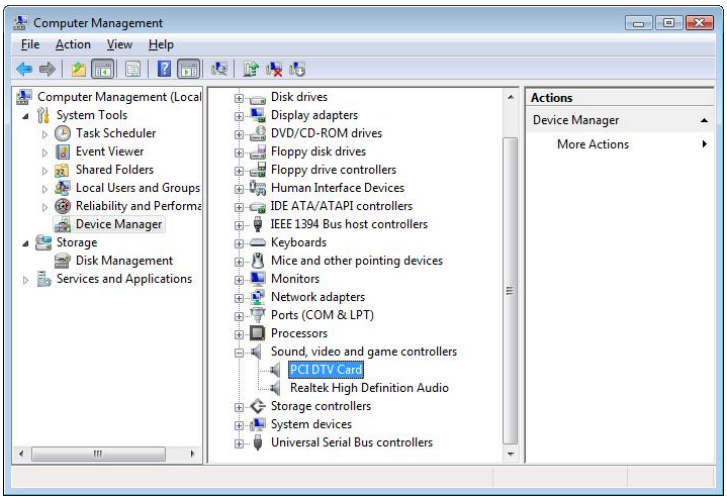

P: ¿Cómo se desinstala el software ENLTV?

R: Existen dos formas de desinstalar el software de utilidad ENLTV.

1. Diríjase a Inicio > Todos los programas > ENLTV > Add-Remove ENLTV program.
2. Diríjase al “Panel de control” de Windows > “Agregar o quitar programas” > Seleccione ENLTV y luego haga clic en el botón “Remove” (“Quitar”).

P: ¿Por qué no puedo escuchar el sonido mientras miro TV?

R: El cable de audio no se encuentra conectado de forma correcta. Consulte la Guía de instalación rápida (la página del diagrama de conexión). Utilice el cable de audio (aproximadamente de 3” de longitud e incluido en el embalaje) para conectar la tarjeta ENLTV desde el puerto “Audio-out” (“Salida de audio” – Puerto azul) de la tarjeta sintonizadora hasta el puerto “In” (“Entrada”, generalmente verde) de la tarjeta de sonido de la PC.

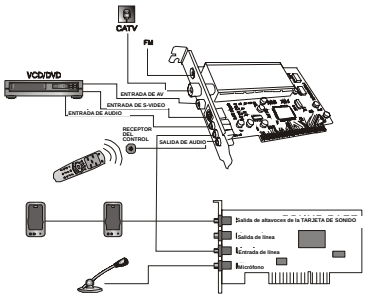

Si el audio sigue sin funcionar, revise la configuración de la tarjeta de sonido. Consulte la página 17 de la Guía de instalación rápida “Configuración inicial del dispositivo” para establecer “Audio Input” (“Entrada de audio”) en “Line-in” (“Entrada de línea”).

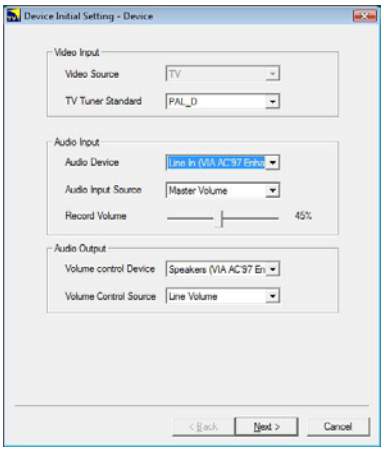

Asegúrese de que todos los niveles apropiados de audio se encuentren establecidos en más del 3/4 del volumen total.

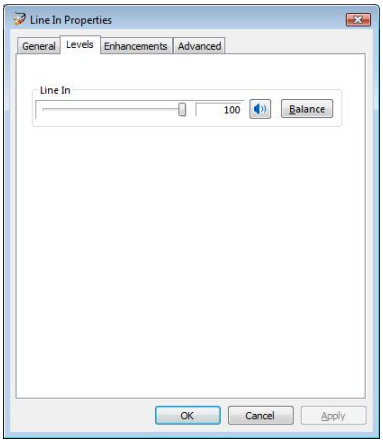

Q: ¿Por qué la función “Grabar” no funciona? Puedo mirar sin problemas los programas de TV pero, cuando presiono el botón “Grabar”, no se guarda ningún dato en el disco duro.

A：Este problema puede estar relacionado con las cuentas o los privilegios de usuario de Windows.

1. En Windows Vista™, utilice el tipo de cuenta “Administrador” para iniciar sesión e intente efectuar la grabación.
2. La función de grabación requiere de la utilización de un CÓDEC para codificar una película. Asegúrese de que el CÓDEC de video no esté siendo utilizado. Sugerimos reinstalar el software de utilidad ENLTV. De esta forma, se volverá a instalar también el CÓDEC.
3. Asegúrese de cumplir con los requisitos mínimos del sistema.

P: La TV funciona de forma correcta pero la función Grabación en tiempo real no funciona.

R: La función de grabación en tiempo real efectúa la grabación en el disco duro. Por lo tanto, compruebe si la función “Grabar” funciona de forma correcta.

Capítulo 6: Soporte técnico

Para obtener información de contacto del Soporte técnico y Centro de Atención de Instalación, visite nuestro sitio Web http://www.encore-usa.com

Notas:

2007/5/2
Versión: 2.0